


MANUAL DE INSTALAÇÃO CORTINA ROLÔ

MATERIAS NECESSÁRIOS

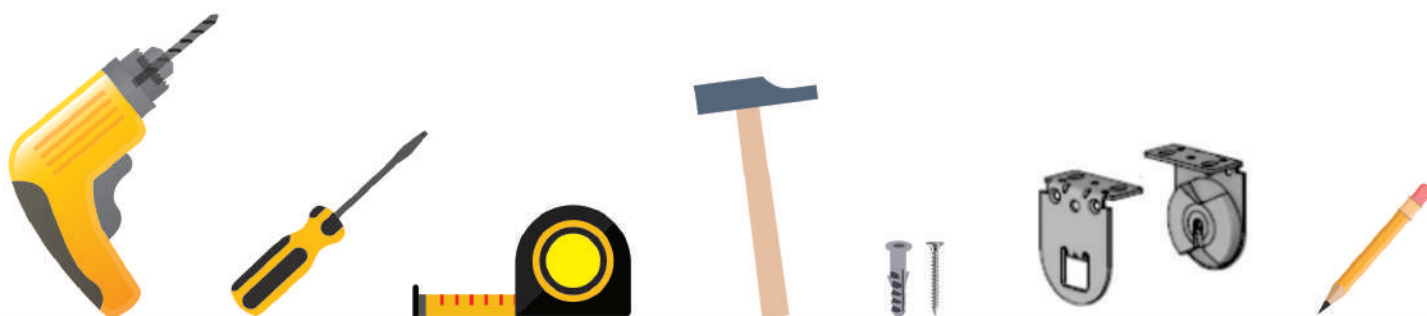


PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO NÃO UTILIZE OBJETOS CORTANTES (TESOURA, ESTILETE, FACA) PARA ABRIR A EMBALAGEM DA CORTINA, ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO E CORTAR AS CORDAS DA CORTINA!

PASSO 1


Com o auxílio da trena e um lápis faça as marcações de referência para a instalação dos suportes. Considere mais 10 cm nas laterais do vão e mais 10 cm do topo do vão, ou conforme as medidas da sua Cortina Rolô.

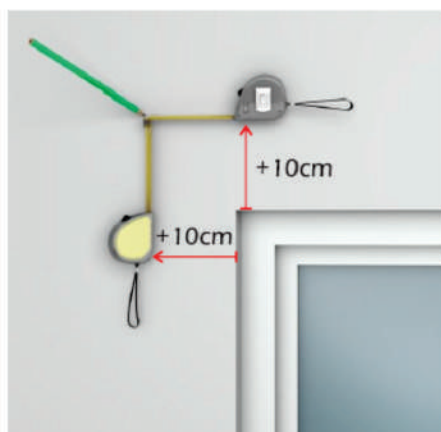

PASSO 2


Com o suporte na posição, faça as marcações dos furos com o auxílio de um lápis.

Dica: Encaixe a cortina no 1º suporte já fixado antes de marcar o segundo suporte, afim de evitar erros de marcação.

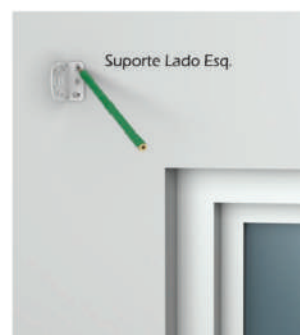

PASSO 3

Depois de fazer as marcações, com uma furadeira e a broca indicada, faça os furos necessários para a fixação dos suportes.

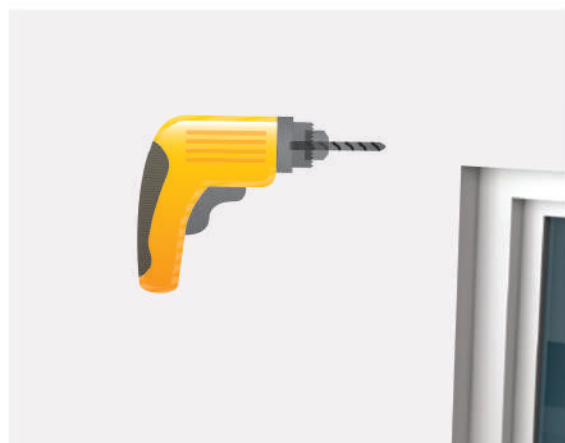

PASSO 4

Com o auxílio de um martelo, instale as buchas nas furações.



PASSO 5

Com auxílio de uma chave Philips, fixe os suportes na bucha com os parafusos.



PASSO 6

Encaixe o lado A da Cortina no suporte A, encaixe os pinos e pressione para baixo para travar.



PASSO 7

Para instalar o outro lado, gire o comando para que o pino retrátil fique pressionado, encaixe no centro do suporte B e gire novamente o comando para liberar o pino.



PASSO 8

Solte a corrente de comando com cuidado com uma tesoura, cuidando para não cortar a corrente.



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE INSTALAR
SUA CORTINA ROLÔ



DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO



contato@persianascrisdan.com.br



(47) 3333-8888



(47) 99928-9144



www.crisdanshopping.com.br



[facebook.com/crisdanpersianas](https://www.facebook.com/crisdanpersianas)



www.persianascrisdan.com.br



[instagram.com/persianacrisdan](https://www.instagram.com/persianacrisdan)

Crisdan
PERSIANAS E CORTINAS